


Телефонът Ви показва следните индикатори за състояние в най-горната част на екрана:

Икона	Описание	Икона	Описание
	Няма сигнал		Ново текстово съобщение (SMS)
	Мрежово търсене		Ново мултимедийно съобщение (MMS)
	Свързана GPRS мрежа		Ново имейл съобщение
	Свързана EDGE мрежа		Ново съобщение за конфигурация
	Текущ разговор		Ново rush съобщение
	Сърфиране в интернет		Ново съобщение в гласова поща
	Свързване към защитена уеб страница		Свързано към Wi-Fi точка за достъп
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)		Налични са отворени Wi-Fi точки за достъп
	Пренасочването на разговор е активирано		Активиран е нормален профил
	Няма SIM карта		Активиран е тих профил
	Функцията Bluetooth е активирана		Ниво на заряд на батерията
	Алармата е активирана		Текущ час
	Поставена е карта с памет		

Възможни са и комбинации от икони.


Закljučване или отключване на бутони

- В Режим на готовност натиснете и задръжте [Alt], за да заключите бутоните.
- В Режим на готовност натиснете и задръжте [], за да заключите или отключите бутоните.

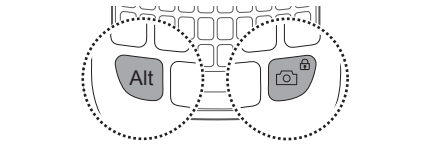


Превключване към тих режим

В Режим на готовност натиснете и задръжте [], за да изключите или включите звука на телефона.

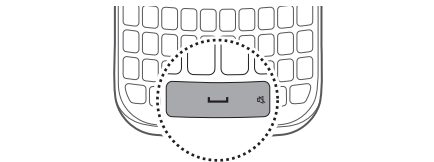


Поставяне на SIM карта и батерия

- Свалете задния капак и пхънете SIM картата.

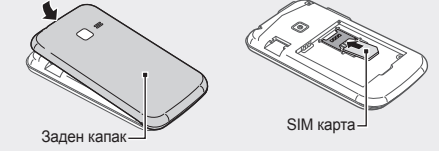


- Поставете батерията и поставете обратно задния капак.

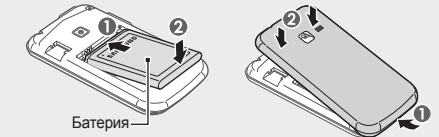

Зареждане на батерията

- Включете зарядното устройство в многофункционалния жак.
- Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство.



- Не изваждайте батерията от телефона, ако най-напред не сте изключили зарядното устройство. В противен случай, телефонът може да се повреди.
- За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Устройството трябва да е близо до контакта, когато се зарежда.

Поставяне на карта с памет (опция)

Телефонът Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с обем до 32 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

- Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с телефона. Форматирайте картата с памет само в телефона.
- Честото изтриване и презаписване на данни ще понижи периода на експлоатация на картите с памет.

- Свалете задния капак.
- Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.



За да изключите телефона, повторете стъпка 1 по-горе.

Отговаряне на повикване

- При получаване на повикване, натиснете [].
- За приключване на разговора, натиснете [].

Набиране на наскоро набран номер

- В режим на готовност натиснете [] за преглед на списъка с последно набраните номера.
- Превъртете на ляво или на дясно, за да изберете тип разговор.
- Превъртете нагоре или надолу, за да изберете номер или име.
- Натиснете сензорния пад, за да видите детайлна информация за повикването, или [], за да наберете номера.

Настройка на звука

За да настроите силата на звука на мелодията на звънене
<ol style="list-style-type: none">В режим Меню изберете Настр. → Звукови профили. Придвигнете се до използвания от Вас профил. Натиснете <Редактиране> → Сила звук. Преминете до Предупр.за повикване. За да настроите силата на звука, превъртете наляво или дясно и натиснете <Запази>.
За да настроите силата на звука на гласа по време на разговор

Докато протича разговор, натиснете бутона за повишаване или за понижаване на силата на звука, за да настроите силата на звука.

- Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
- Поставете обратно задния капак.

Упътващи икони

	Бележка: забележки, съвети за употреба или допълнителна информация
	Следвано от: поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: в режим "Меню", изберете Съобщ. → Създай съобщение (означава Съобщ. , следвано от Създай съобщение)
[]	Квадратни скоби: клавиши на телефона; например: [] (означава бутон Включване/приключване на разговор)
< >	Заболени скоби: екранни клавиши, които управляват различни функции на всеки екран; например: <Запази> (представява екранен клавиш Запази)

Включване или изключване на телефона

За да включите телефона,

- Натиснете и задръжте [].
- Въведете своя PIN код и натиснете **<Потвър.>** (ако е необходимо).

- Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, настройката на датата и часа ще се нулират.

За да изключите телефона, повторете стъпка 1 по-горе.

- Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

Смяна на тона позвъняване

- В режим Меню изберете **Настр.** → **Звукови профили**.
- Придвигнете се до използвания от Вас профил.
- Натиснете **<Редактиране>** → **Тон на звънене на аудио повикване**.
- Изберете позиция в паметта (ако е необходимо).
- Изберете тон на звънене.

За да превключите на друг профил, го изберете от списъка.

Използване на интелигентен начален екран

Интелигентният начален екран ви дава достъп до любимите ви приложения и записи и преглед на предстоящи събития или задачи. Можете да персонализирате интелигентния начален екран, така че той да отговаря на вашите предпочитания и нужди.


- Когато използвате интелигентния начален екран, сензорният пад не работи при път за бърз достъп.

За да добавите елементи към интелигентния начален екран
--


- От режим Меню изберете **Настр.** → **Дисплей** → **Умен начален екран**.
- Натиснете **<Редактиране>**.

Използване на оптичния сензорен пад


За да изберете маркираната опция от менюто или да потвърдите, натиснете сензорния пад.

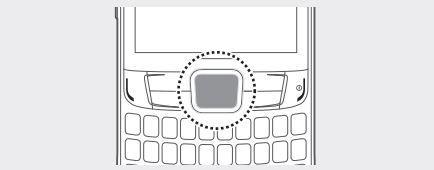

За да превъртате опциите на менюто, плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно по сензорния пад.

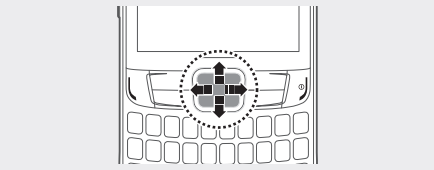

- Ако оставите устройството изложено на пряка слънчева светлина за дълъг период от време, това може да причини неизправност или замръзване на сензорния пад. Опитайте се да използвате устройството на сянка, далеч от пряка слънчева светлина.



- Изберете елементите, които да се показват на интелигентния начален екран. В лентата с преки пътища до инструменти можете да добавяте или изтривате преки пътища по свой избор. Натиснете **<Опции>** → **Редактиране на бързи клавиши**.
- Натиснете **<Опции>** → **Запис**.
- Натиснете сензорния пад.

- Можете да промените стила на екрана за готовност. От режим Меню изберете **Настр.** → **Дисплей** → **Умен начален екран** и превъртете вляво или вдясно до желания от вас стил.

За достъп до елементите от умния начален екран

Плъзнете пръст по сензорния пад, за да превъртите елементите на интелигентния начален екран, и натиснете сензорния пад, за да изберете елемент.

Въвеждане на текст

Натиснете подходящия буквено-цифров клавиш, за да въведете знаци, числа и символи. За да въведете знаци от горната половина на клавишите, натиснете [Alt].

За да промените режима на въвеждане на текст

- За смяна на езика на въвеждане натиснете **<Опции>** → **Опции писане** → **Език за писане**.
- За да изключите автоматичното изписване на главни букви, натиснете **<Опции>** → **Опции писане** → **Автоматично преобразуване в главни изключено**.
- Натиснете [], за да отворите панела със символи.
- Натискайте съответния буквено-цифров клавиш, докато на дисплея се появи желаният символ.

- За да използвате останалите функции за въвеждане на текст**
- За да преместите курсора, превъртете наляво или надясно.
- За промяна на регистър, натиснете [].
- За да изтриете символите един по един, натиснете []. За бързо изтриване на думи, натиснете и задръжте [].
- За да вмъкнете интервал между символите, натиснете [].
- За започване на нов ред, натиснете [].

Добави нов контакт

- В режим на готовност, въведете телефонен номер и натиснете **Запази**.
- Изберете **Създай запис** → местоположение на паметта (ако е необходимо).
- Изберете вида на номера (ако е необходимо).
- Въведете информация за контакта.
- Натиснете сензорния пад.

Изпращане и преглејд на съобщения

- | |
|--|
| За изпращане на текстово или мултимедийно съобщение |
|--|
- В режим Меню, изберете **Съобщ.** → **Създай съобщение**.
 - Въведете номер на получател и превъртете надолу.
 - Въведете текста на съобщението.
Вижте "Въвеждане на текст."
 - за изпращане като текстово съобщение преминете на стъпка 5.
 - За прикачване на мултимедия продължете със стъпка 4.

- Натиснете **<Опции>** → **Добави мултимедия** и добавете елемент.
- Натиснете сензорния пад, за да изпратите съобщението.

За преглед на текстови или мултимедийни съобщения
--

- В режим Меню изберете **Съобщ.** → **Входяща кутия**.
- Изберете текстово или мултимедийно съобщение.

Осъществяване на фалшиви повиквания

Ако искате да излезете от среща или нежелани разговори, може да симулирате входящо повикване.

За да активирате функцията за фалшиви повиквания

От режим Меню изберете **Настр.** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Горещ клавиш за фалшиво повикване** → **Включено**.

За да осъществите фалшиво повикване
--

В режим на готовност натиснете и задръжте бутона за понижаване на силата на звука.

Активиране и изпращане на SOS съобщение

В спешни случаи, можете да изпратите SOS съобщ. на семейството или приятелите си с молба за помощ.

За да активирате функцията SOS съобщение

- В режим Меню изберете **Съобщ.** → **Настройки** → **SOS съобщения** → **Опции за изпращане**.

^[1] Това не е адресът на Центъра за обслужване на Samsung. За адреса или телефона на Центъра за обслужване на Samsung вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили продукта.